



Снятие экструдера

Перед снятием экструдера принтер необходимо отключить от электрической сети, предварительно опустив рабочий стол вниз примерно на середину рабочей высоты или ниже и расположите экструдер примерно посередине рабочей зоны. Дождитесь остывания экструдера.

1. Обрежьте или удалите оставшийся филамент от экструдера (если необходимо).

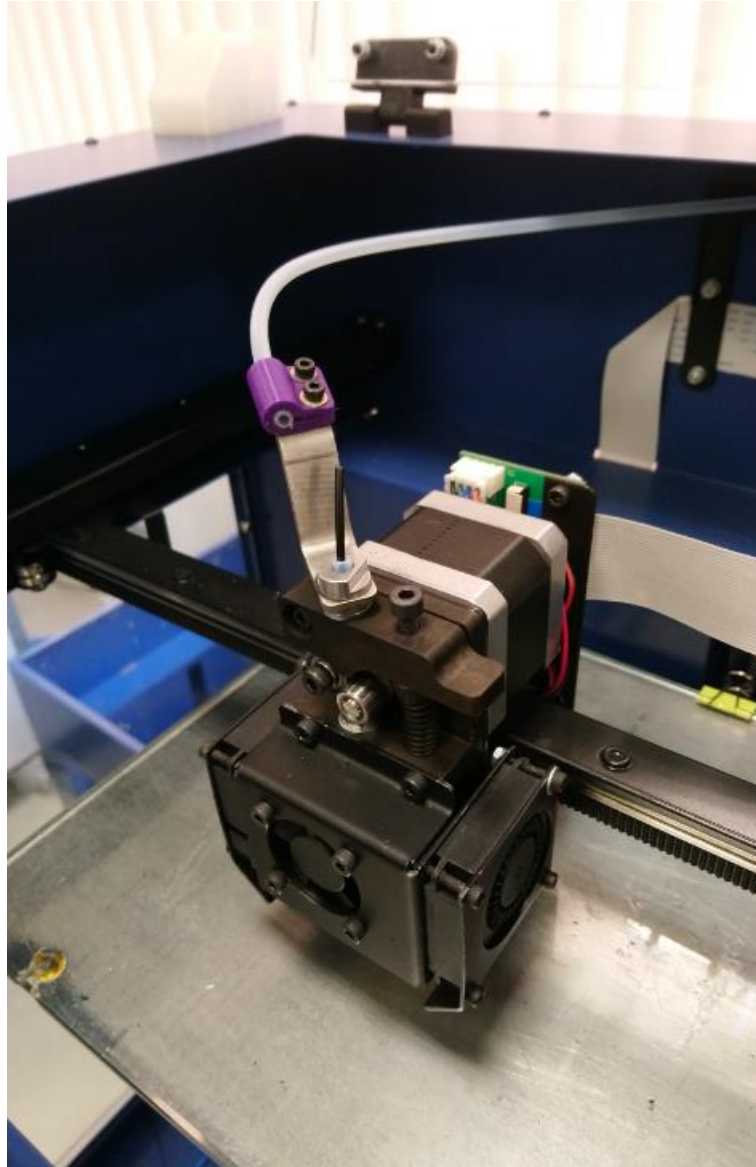


2. Торцевым шестигранным ключом на 2 и гаечным ключом на 5,5 ослабьте два винта крепления трубки подачи филамента и удалите ее из зажима.

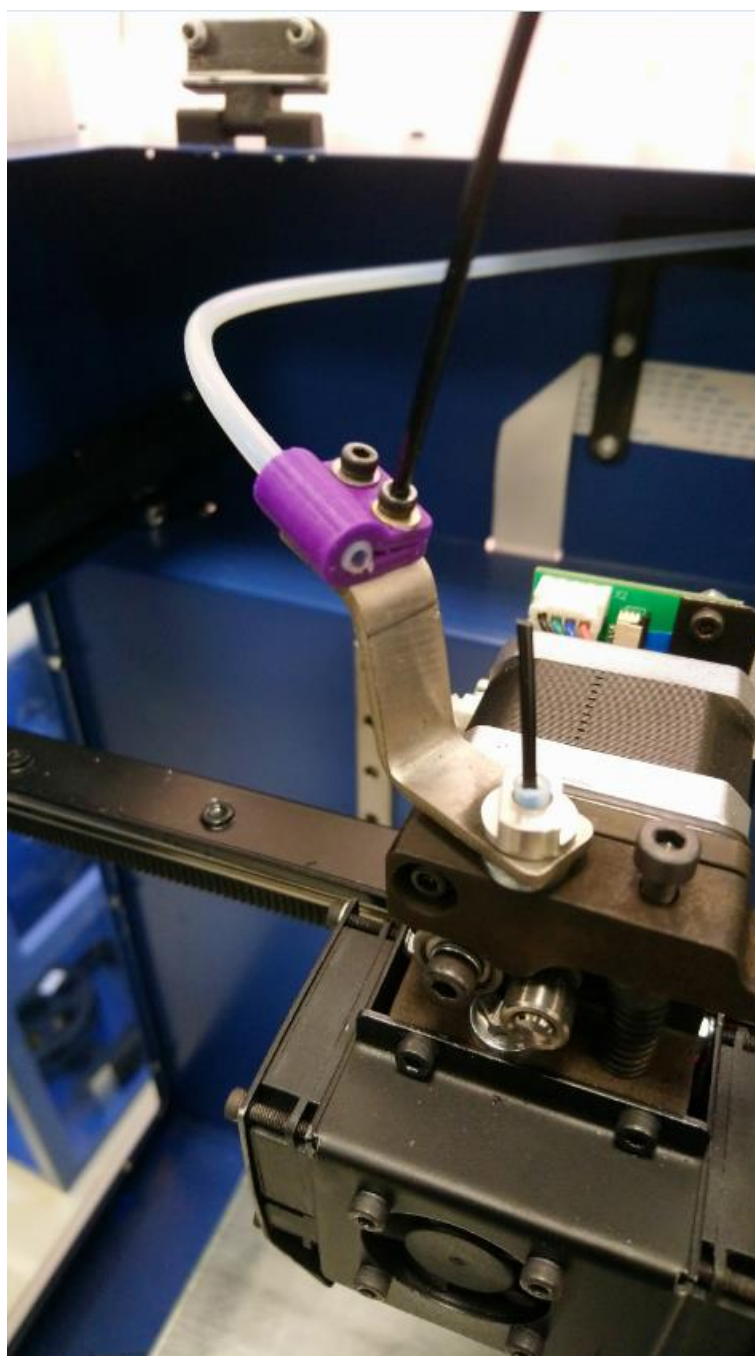


3. Торцевым шестигранным ключом на 2,5 и гаечным ключом на 5,5 ослабьте два винта кронштейна крепления платы экструдера




4. Отстегнув зажим (выдвинуть чёрную часть разъёма в сторону указываемую стрелкой на 2-3 мм) отсоедините ленточный шлейф.

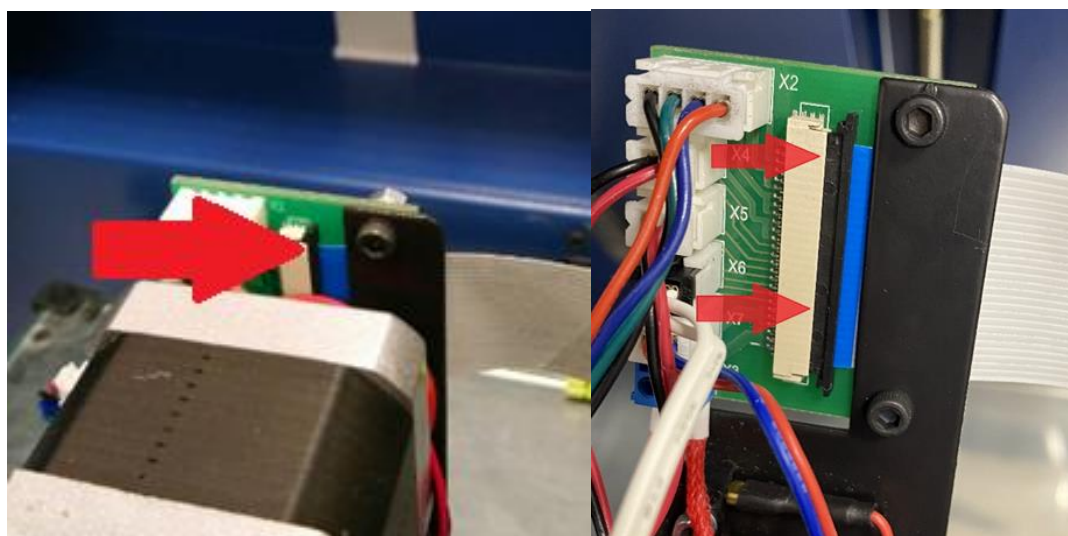


5. Торцевым шестигранным ключом на 2 выкрутите два винта с полукруглой головкой и отсоедините плату экструдера.

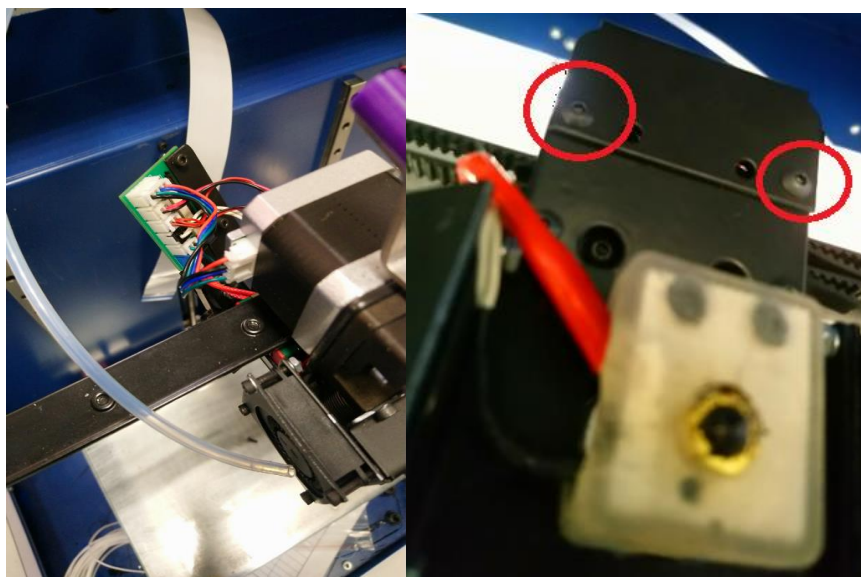


6. Отсоедините колодку с проводами от разъема двигателя экструдера.

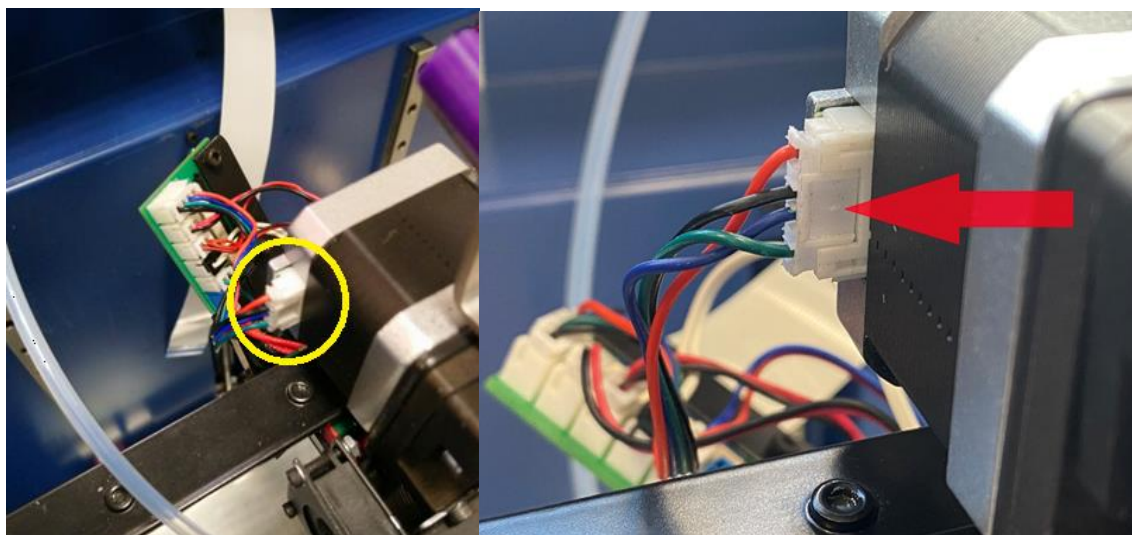


7. Торцевым шестигранным ключом на 2 выкрутите оставшиеся два винта кронштейна крепления экструдера к направляющей.

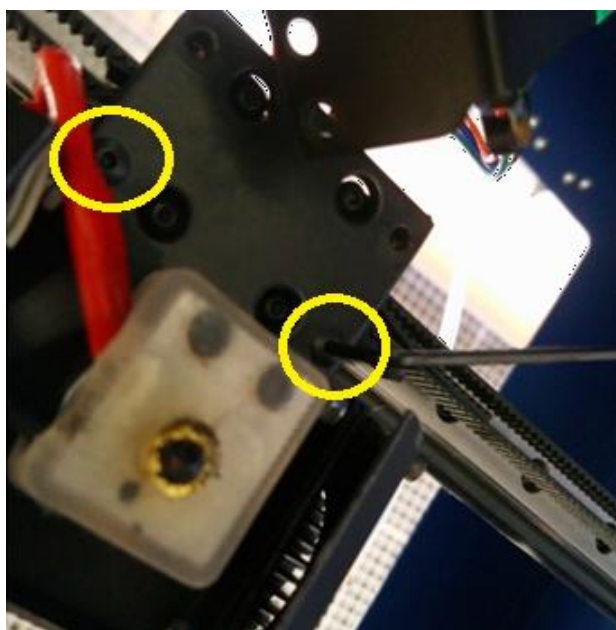

8. Снимите экструдер с направляющей.

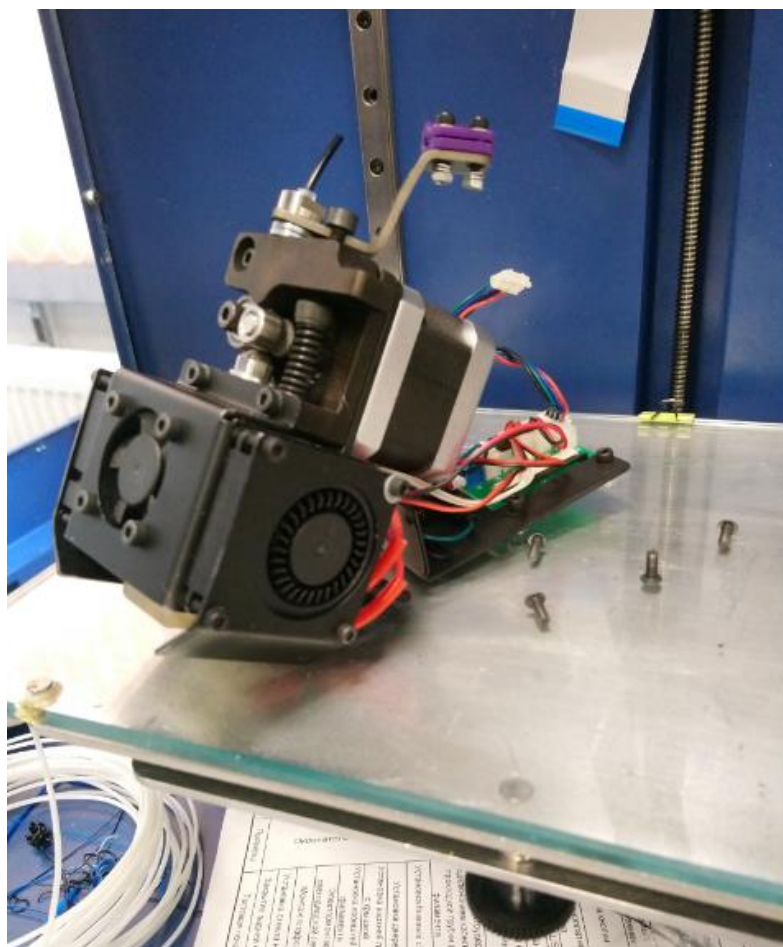

9. На плате экструдера отсоедините два красных провода, идущих от термистора к синей колодке крепления (**отвёртка плоская**). Отсоедините провода вентиляторов, датчика температуры: белые и красно-черные провода (**провод двигателя остаётся на плате**) от соответствующих розеток. Отсоедините плату.

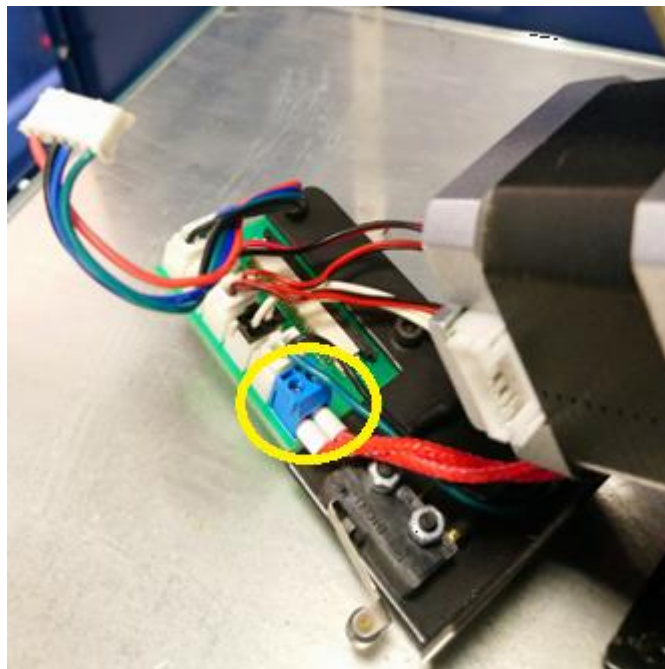

10. Установку экструдера производите в обратной последовательности. Обращайте внимание на прокладку проводников, идущих от термистора, термодатчика и вентиляторов. Они должны располагаться снизу от направляющей и быть проложены между зажимами ремней.